


P AWM 6123

TABELA DE PROGRAMAS

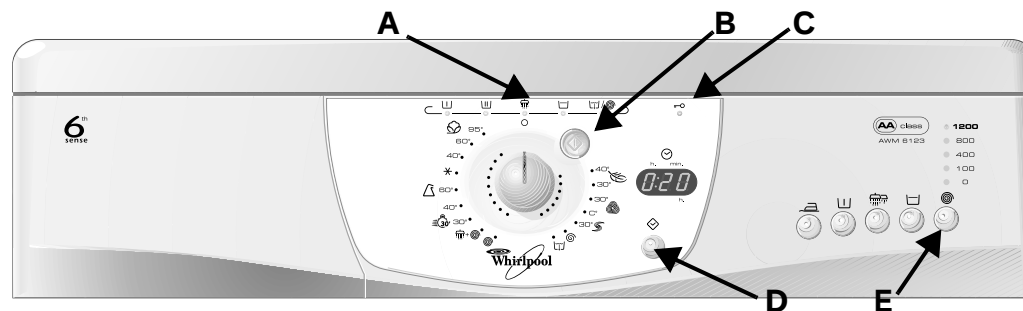

- A. Indicador da sequência de programas
- B. Botão “Start/Pause”
- C. Indicação “Porta aberta”
- D. Botão “Início retardado”
- E. Botão “Redução da velocidade de centrifugação”



Selecione qualquer opção, o indicador acende-se.
Quando a combinação de programa, opções adicionais e temperatura não é possível, as luzes de indicação apagam-se automaticamente. As combinações incorrectas de opções são desactivadas automaticamente.

* : opcional / Sim: dosagem necessária

¹ Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação está limitada a 800 rpm neste programa.

² Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação é nula neste programa.

Programa	Etiquetas dos cuidados com a roupa	Tipo de lavagem/Notas	Carga Máx Kg	Como colocar detergentes e aditivos			Opções especiais						Velocidade máxima de centrifugação rpm	Selector de programas
				Ama- ciador	Lavagem principal	Pré- lavagem	Início retardado	Engo- magem fácil	Pré- lavagem	Enxagua- mento intensivo	Paragem da cuba cheia	Redução da velocidade de centrifugação		
Algodão		Roupa de cama, toalhas de mesa e roupa interior, toalhas, camisas, etc. em algodão ou linho normalmente ou muito sujas. Com roupa muito suja, a opção adicional “Pré-lavagem” também pode ser seleccionada.	5,5	*	Sim	*	*	*	*	*	*	*	1200	95°, 60°, 40°, *
Sintéticos		Blusas, camisas, macacões, etc. em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ou misturas de algodão normalmente sujas.	2,5	*	Sim	*	*	*	*	*	*	*	800 ¹⁾	60°, 40°
Curto		Peças de roupa pouco usadas em algodão, poliéster, poliamida e misturas de algodão.	3,0	*	Sim	—	*	*	—	*	*	*	1200	30°
Delicados		Cortinados e roupa delicada, vestidos, saias e blusas.	1,5	*	Sim	*	*	—	*	—	*	*	800 ¹⁾	40°, 30°
Lã		Apenas artigos de lã com acabamento de feltro, dotados do símbolo de pura lã virgem e identificados laváveis à máquina. Se seleccionar “Paragem da cuba cheia”, não deixe a roupa de molho por muito tempo.	1,0	*	Sim	—	*	—	—	—	*	*	800 ¹⁾	30°, C°
Seda		Peças de linho, seda, lã e viscose marcadas como “laváveis à mão”. Se seleccionar “Paragem da cuba cheia”, não deixe a roupa de molho por muito tempo. Sem centrifugação.	1,0	*	Sim	—	*	—	—	—	*	—	0 ²⁾	30°
Enxaguamento + Centrifugação	—	Igual ao último enxaguamento e à centrifugação final no programa “Algodão”.	5,5	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1200	
Centrifugação	—	Neste programa, a centrifugação é intensiva. Igual ao ciclo de centrifugação no programa “Algodão colorido”.	5,5	—	—	—	*	*	—	*	—	*	1200	
Centrifugação delicada	—	Neste programa, a centrifugação é delicada. Igual ao ciclo de centrifugação no programa “Lã”.	1,5	—	—	—	*	—	—	—	—	*	800 ¹⁾	
Drenagem	—	Apenas drenagem - sem centrifugação. Método alternativo de terminar o programa após a “Paragem da cuba cheia”.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10217

DADOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Água (l)	Energia (kWh)	Duração aproximada do programa (horas : minutos)*
Algodão	95	5,5	54**	1,90	2:00
Algodão	60	5,5	49	1,04	2:25
Algodão	40	5,0	44	0,60	2:05
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,5	55	0,60	1:20
Curto	30	3,0	37	0,40	0:30
Delicados	40	1,5	60	0,60	0:45
Lã	30	1,0	60	0,30	0:40
Seda	30	1,0	45	0,30	0:40

O ciclo de pré-lavagem pode aumentar a duração do programa. Os dados de consumo foram medidos em condições normais e em conformidade com a Norma IEC/EN 60 456. Os valores de consumo no ambiente doméstico podem variar relativamente aos valores apresentados na tabela, dependendo da pressão da água, da temperatura e pressão de abastecimento da água, da carga e do tipo de lavagem.

* Da mesma forma, o indicador do tempo restante pode desviar-se dos valores na tabela, uma vez que toma em consideração as condições domésticas aplicáveis na altura.

** Para reduzir a temperatura da água, é acrescentado um pouco de água fria no final do ciclo da lavagem principal, antes da bomba escoar a água.

ADICIONE DETERGENTE, FECHER A PORTA E SELECIONE O PROGRAMA

Adicione os detergentes como descrito na tabela de programas ou no capítulo “Como colocar detergentes e aditivos” no manual.

1. Rode o **selector de programas** para a temperatura e o programa desejados.
2. O visor do tempo restante mostra a duração do programa escolhido (em horas e minutos) e após alguns minutos para calcular, a luz piloto do botão **“Start/Pause”** começa a piscar.
3. A sequência do programa e o indicador de velocidade de centrifugação predefinida correspondente ao programa seleccionado acende-se.

SELECIONE QUAISQUER OPÇÕES DESEJADAS

Seleccionando qualquer opção, o indicador acende-se.

Quando a combinação de programa, opções adicionais e temperatura não é possível, as luzes de indicação apagam-se automaticamente. As combinações incorrectas de opções são desactivadas automaticamente.

Botão “Engomagem fácil”

- Pode ser usado juntamente com os programas Algodão, Sintéticos e Roupa mista para facilitar a engomagem.
- Aumenta a quantidade de água e a roupa é centrifugada muito delicadamente.

Botão “Pré-lavagem”

- Apenas para cargas muito sujas (por exemplo areia, sujidade granular) sensível. O tempo do ciclo aumenta aproximadamente 15 min.

Botão “Enxaguamento intensivo”

- No ciclo de enxaguamento, acrescenta-se mais água e um tempo mais longo.
- Esta opção é particularmente adequada para áreas com água muito macia, roupas de bebés e pessoas com alergias.

Botão “Enxaguamento intensivo”

- Durante o último enxaguamento, a roupa fica de molho na água sem prosseguir para o ciclo de centrifugação final, para evitar que fique enrugada e que as cores desapareçam.
- Esta opção é particularmente recomendada para o programa “Sintéticos”, “Roupa mista” ou “Delicados”.
- Esta função é particularmente útil se quiser adiar a centrifugação para mais tarde, ou se apenas quiser drenar.

Nota: O programa pára em “Paragem da cuba cheia” quando a luz de “Paragem da cuba cheia” no indicador do fluxo do programa estiver acesa.

Termine a opção “Paragem da cuba cheia”:

- Prima novamente o botão “Paragem da cuba cheia”; o programa termina automaticamente com o ciclo de centrifugação final para o programa de lavagem em curso.
- Se não quiser centrifugar a roupa, rode o selector de programas para o programa “Drenagem” e carregue novamente no botão **“Start/Pause”** quando estiver a piscar.

Botão “Redução da velocidade de centrifugação”

- Cada programa tem uma velocidade máxima de centrifugação automática predefinida.
- Prima o botão para regular outra velocidade de centrifugação.
- Se seleccionar a velocidade de centrifugação **“0”**, a centrifugação final é cancelada mas os picos da centrifugação intermédia permanecem durante o enxaguamento. A água é simplesmente drenada.

INÍCIO RETARDADO

O “Início retardado” permite iniciar a máquina segundo a conveniência do consumidor, por exemplo de noite, quando a electricidade é mais barata.

- Carregue no botão “Início retardado” para seleccionar o tempo de atraso de 1 a 23 horas;
- Carregue no botão **“Start/Pause”**.
- A indicação do atraso de tempo desaparece quando o programa começa e é substituída pelo tempo restante.
- O número de horas pré-seleccionadas pode mais tarde ser reduzido, carregando novamente no botão “Início retardado”.

Para cancelar o “Início retardado”.

- Rode o selector de programas para a posição **“0”**.
- Volte a seleccionar o programa e as opções desejadas e carregue no botão **“Start/Pause”**.

INÍCIO DO PROGRAMA

Abra a torneira e carregue no botão **“Start/Pause”**. A luz piloto do botão **“Start/Pause”** acende-se.

As lâmpadas indicadoras mostram a sequência atingida no programa. Depois de iniciar o programa, o indicador da sequência desloca-se da esquerda para a direita através de Lavagem, Enxaguamento, Centrifugação. Quando a sequência do programa tiver terminado, a lâmpada correspondente apaga-se.

FECHO DA PORTA

Poderá abrir a porta quando a indicação “Porta aberta” estiver acesa.

FIM DO PROGRAMA

- O tempo restante está em “0:00” e todas as luzes do indicador da sequência de programas estão apagadas.
1. Rode o selector de programas para a posição **“0”**.
 2. Feche a torneira da água.
 3. Abra a porta e retire a roupa da máquina.
 4. Feche a torneira e deixe a porta entreaberta, para deixar secar a cuba.

MUDAR O PROGRAMA E AS OPÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROGRAMA

1. Carregue no botão **“Start/Pause”** para suspender o programa. A luz começa a piscar.
2. Seccione o novo programa (com temperatura), quaisquer opções e outra velocidade de centrifugação, se desejar.
3. Carregue novamente no botão **“Start/Pause”**. O novo programa continua na mesma posição a que o programa anterior foi interrompido. Para este programa, não acrescente mais detergente.

CANCELAR UM PROGRAMA ANTES DO FIM

1. Carregue no botão **“Start/Pause”** para suspender o programa. A luz começa a piscar.
2. Regule o selector de programas para “Drenagem”. Os indicadores de centrifugação mostram **“0”** e o tempo restante mostra “0:02”.
3. Carregue no botão **“Start/Pause”** para iniciar o programa de drenagem.